

魔法? の掲示板

ノリやピンは不要!
静電気でラクラク掲示!

KING JIM

電子吸着ボード ラッケージ

RACKAGE[®]
ELECTRO ADHESION BOARD

待合室

スタッフルーム

医院の総合案内

に最適な

壁掛けタイプが
新登場!

壁掛け
タイプ



RK9060 <本体価格> ¥10,000 + 消費税



RK12090 <本体価格> ¥20,000 + 消費税

※寸法は吸着面のサイズです (mm)

その秘密は

静電気

微弱な静電気を発生。
名刺やメモなどの
紙類を吸着。

微弱電流だから、
触っても「ビリッ」と
きません!



※写真は RK12090 です。

頻りに差しかえる「お知らせ」 などにも活用できます!


RACKAGE®

ELECTRO ADHESION BOARD

ピンやマグネットを必要とせず、微弱な静電気を発生させて紙を吸着させる掲示板です。

【しくみ】

吸着面の電極に電気を流し、静電気を発生させて吸着させます。微弱な静電気のため、人体に影響はなく、静電気「ビリッ」と感じるようなことはありません。

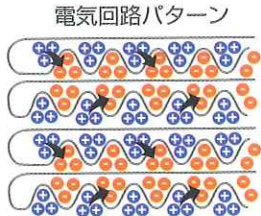

壁掛けタイプ

さまざまなシーンで活用できます



スタッフルームの掲示板として



医院の総合案内として

仕様 **壁掛けタイプ** RK9060 <本体価格> ¥10,000 + 消費税

RK12090 <本体価格> ¥20,000 + 消費税

| 品番 | RK9060クロ | RK12090クロ |
|--------|--|-----------------------------------|
| JANコード | 4971660772056 | 4971660772063 |
| 寸法 本体 | 約W900×D25.5×H640mm(最薄部:約15.6mm) | 約W1,200×D25.5×H940mm(最薄部:約15.6mm) |
| 吸着面 | 約W850×H550mm | 約W1,150×H850mm |
| 重量 | 約2.0kg(電池含まず) | 約3.8kg(電池含まず) |
| 電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) | |
| 動作時間 | 約9ヶ月(電池種類及び使用環境により異なります) | |
| 使用環境 | 使用温度範囲: 5℃~40℃ 保存温度範囲: -10℃~60℃ | |
| 材質 | 吸着面: PVCシート、フレーム: アルミ、コーナーパーツ: ABS、芯材: PVCフォーム、電池ボックス: ABS、吊り下げ部品: ABS | |
| セット内容 | 本体、吊り下げ部品(2セット)、取扱説明書(保証書) ※壁などに取り付ける際のネジは同梱していません。 | |

卓上タイプ

オフィスの机の上に最適! 受付などにもおすすめです。

医院の受付

- ・担当医変更の案内
- ・定期健診案内
- ・虫歯予防の案内 など



オフィスの机の上

- ・領収書やレシート
- ・To Do リスト
- ・メモや名刺 など



仕様 **卓上タイプ** RK10 <本体価格> ¥3,000 + 消費税

| 品番 | RK10クロ | 電源 | 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) |
|--------|------------------------------|-------|---------------------------------|
| JANコード | 4971660770755 | 動作時間 | 約9ヶ月(電池種類及び使用環境により異なります) |
| 寸法 本体 | 約W200×D32×H322mm(最薄部:約3.7mm) | 使用環境 | 使用温度範囲: 5℃~40℃ 保存温度範囲: -10℃~60℃ |
| 吸着面 | 約W200×H286mm | 材質 | 吸着面: PVCシート、本体/電池ボックス/スタンド: ABS |
| 重量 | 約284g(電池含まず) | セット内容 | 本体、取扱説明書(保証書) |

- パンフレットに表示されている<本体価格>は、メーカー希望小売価格です。消費税の金額は含んでおりません。
- KING JIM、キングジムのRACKAGE、ラッカーは、株式会社キングジムの商標または登録商標です。
- 商品の見直しなどのため、仕様・価格・デザインその他は予告なく変更することがあります。
- 商品の色は撮影、インキなどの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

製造元: 株式会社キングジム

〒101-0031 東京都千代田区東神田二丁目10番18号
http://www.kingjim.co.jp/

安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。

ご注意

- 精密機械ですので取扱いにご注意ください。●画紙は使用しないでください。故障の原因になります。●厚紙、プラスチックや湿った素材は吸着できません。●掲示物の紙質および使用環境の湿度変化により掲示物に液打ちが発生することがあります。●静電気の影響を受けるおそれのあるものは、本体に近づけないでください。●本体は、防水仕様ではありません。水がかかると、水中で使用しないでください。事故や故障の原因になります。●直接日光の当たる場所、高温・多湿の場所および屋外での使用・保管はおやめください。変色・変形および故障の原因になります。●本製品は日本国内専用です。FOR USE ONLY IN JAPAN.

◎お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

SD サンデンタル株式会社
www.sundental.jp

<本社> 〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
<東京営業所> 〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
<福岡営業所> 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339