

Heat & Mix 樹脂混合ステーション

簡単・迅速・均一に.攪拌

プリント品質の向上・安定造形に

欠かせないレジンの加温機能も装備



ハンズフリーで
均一に攪拌




多様なニーズに
対応する3モード



温度環境に左右
されない安定性

均一に攪拌するための 多方向モーションコントロール

Heat&Mixは、多方向のローリングとチルティングを組み合わせ、ボトル全体に素早く、均一にレジンを攪拌させ、すべての構成要素が最高性能を発揮できるようパーフェクトに混合されます。

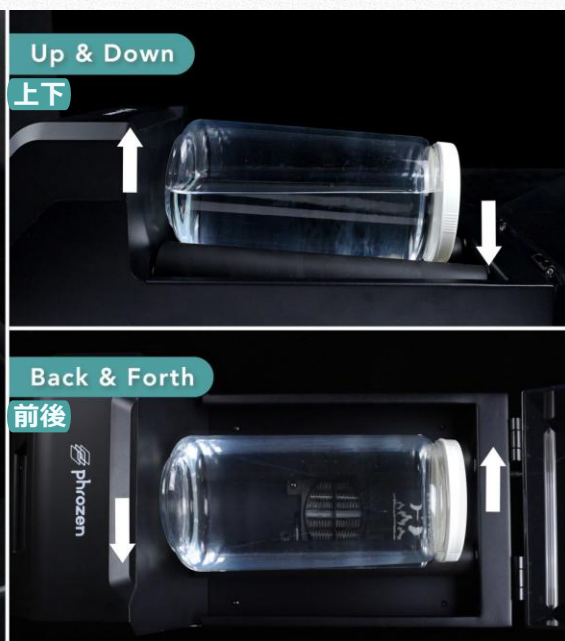

多様なニーズに対応する 3つのモード



クイックシェイク

プリント前の気軽な準備にお使いください。
レジンを加熱せずに5分間混合します。



ヒート&シェイク

粘度の高い高充填樹脂を最適に混合
するには最高温度50℃のヒート&シェ
イクモードをご使用ください。



コンスタント・シェイク

コンスタント・シェイクで最大6時間レジンを
スタンバイさせておくことで、常に次のプリント
に備えることができます。

あらゆるタイプの デンタルレジンに適應します



歯科用
模型レジン



歯科用
ジンジバマスク レジン



デンチャー
レジン



咬合スプリント
レジン



サージカルガイド
レジン



セラミック充填
レジン

様々な形状のボトルとの互換性

一般的な1kg又は500g に対応。
最大ボトルサイズは 直径95 x 225mm。

仕様

- 最大ヒーター温度：50℃
- 製品サイズ：41.6 x 20 x 19.2 cm
- 最大対応レジンボトルサイズ (Ø x L) 9.5 x 22.5 cm
- 重量：4.5 kg
- 電源：24V 5A
- 定格出力：100W

販売元



エア・ウォーターグループ

デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社：京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店

東日本営業所

九州営業所

☎ 075-672-2118

☎ 03-3969-8000

☎ 092-710-5360

代理店

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。